

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE STANDARD - MONTÁŽ

1.



Rozbalte balení.

Pozor! Ne odlamovacím nožem (může dojít k poškození výrobku).

2.



Montážní nářadí: metr, vrtačka, BIT PZ-2, vrták do PVC průměr 2,9 mm nebo do dřeva průměr 2,6 mm, kleště, tužka.

3.



Součástí balení: šrouby, držák řetízku.

4. A




Možnost výběru: držák řetízku.

4. B



Možnost výběru: dětská pojistka jako držák řetízku.

5.

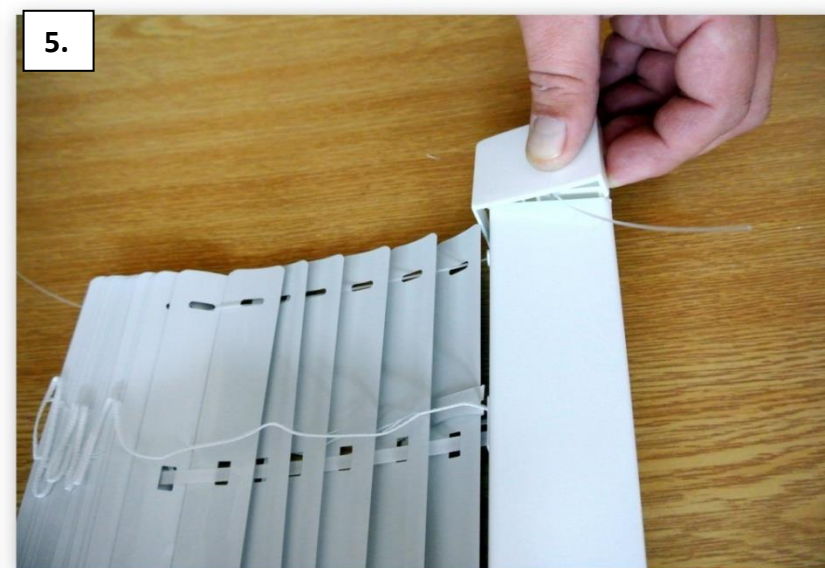

Sundejte pravou a levou krytku z horního profilu (nosiče).


HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE STANDARD - MONTÁŽ

6.



Přiložte k oknu a vystředte žaluzii.

7.

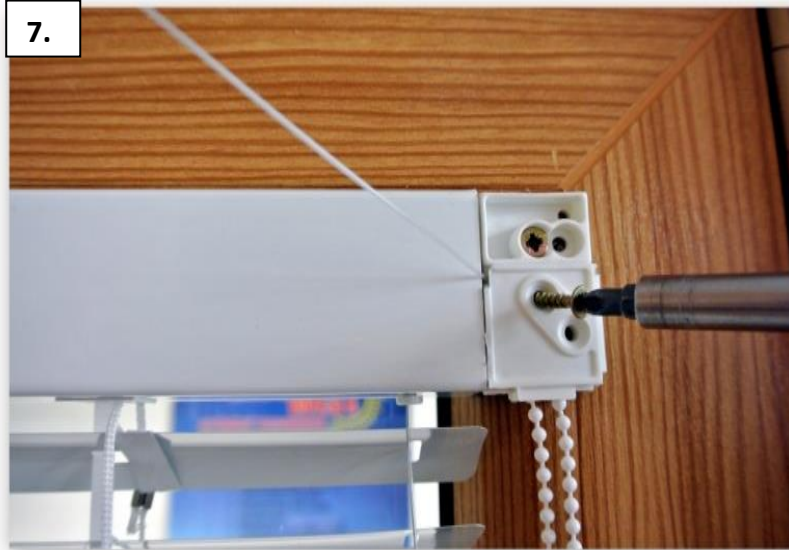


Na pravou stranu profilu (nosiče) přišroubujte do otvorů 2 šroubky, nejlépe do zasklívacích lišt.

8.




Na levou stranu profilu (nosiče) přišroubujte do otvorů 2 šroubky, nejlépe do zasklívacích lišt.

9.

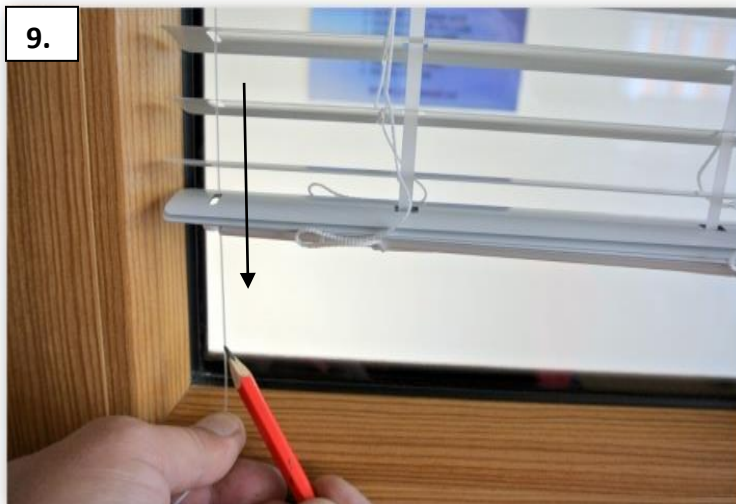

Natáhněte silon rovnoběžně se zasklívací lištou.

10.

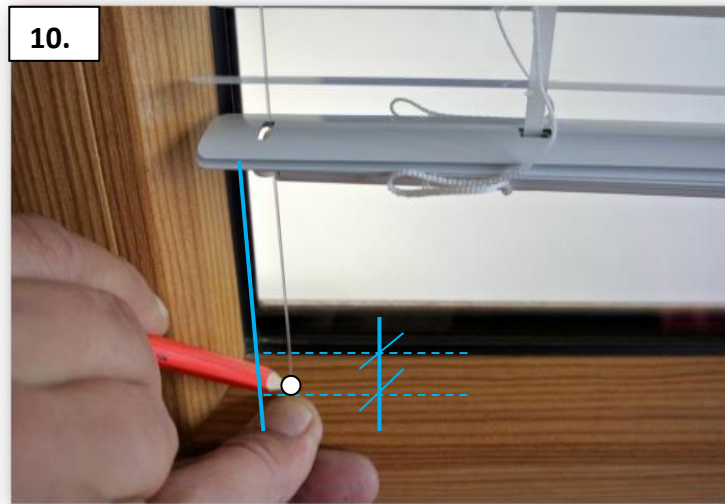

Pokud je šířka žaluzie „světlost skla“, je vzdálenost (šíře) od skla 12-15 mm dle hloubky zasklívací lišty.


11.



Vyvrtejte otvor pro kolík.


HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE STANDARD - MONTÁŽ

12.

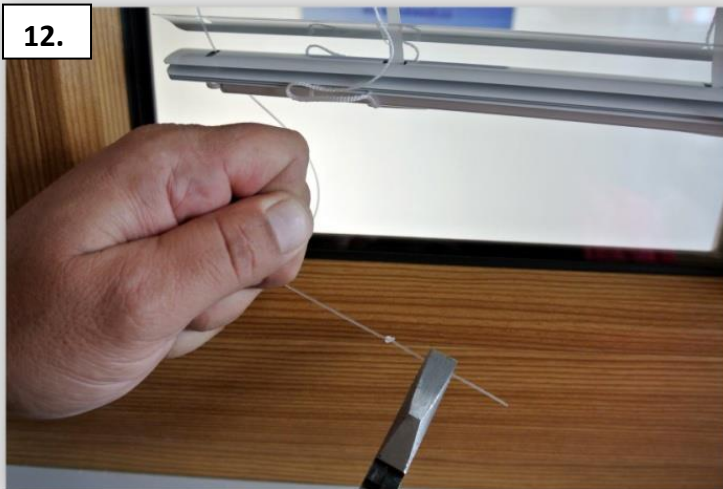

Utáhněte uzel na silonu.

13.

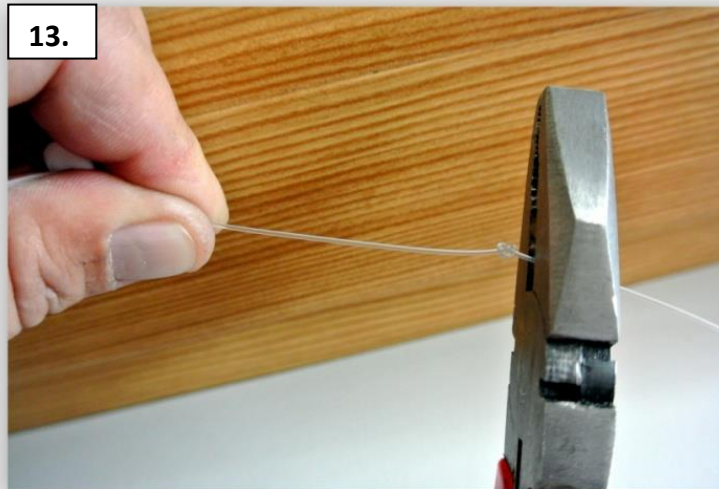

Asi 10 mm za uzlem silon ustříhňte.

14.



Silon s uzlem zasuňte do vyvrtaného otvoru.

15.



Zatlačte kolík.

16.



Na horním profilu (nosiči) utáhněte na každé straně silon, tak, aby byl napnutý. Automatická brzda Jack West silon drží.

17.



Silony na horním nosiči po obou stranách ustříhňte 50 mm od nosiče.

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE STANDARD - MONTÁŽ

18.



Silon na obou stranách zasuňte mezi PVC držákem a profilem(nosičem) žaluzie.

19.



Krytku nosiče nasadíte ze spodní strany.

20.



Krytku nosiče po obou stranách zacvakněte na horní profil (nosič).

21.



Vyměřte držák řetízku.

22.



Přišroubujte držák 2 šrouby.

23.



Nacvakněte krytku držáku.

24.



Řetízek žaluzie je zafixován držákem řetízku.

25.



26.



Montáž dětské pojistky.

Vložte řetízek do pojistky viz příbalový návod v balení, natáhněte řetízek na tělo pojistky a přišroubujte víko pojistky.

