

## LÁTKOVÁ ROLETKA – MAGNA, CODA – MONTÁŽ – NA ZEĎ



1.

Rozbalte balení.

Pozor! Ne odlamovacím nožem (může dojít k poškození výrobku).



2.

Součástí balení: držáky, spojovací materiál není součástí balení.




3.

Montážní nářadí: metr, vrtačka



4.

Přiložte a vystředte vůči oknu, označte konec boxu.

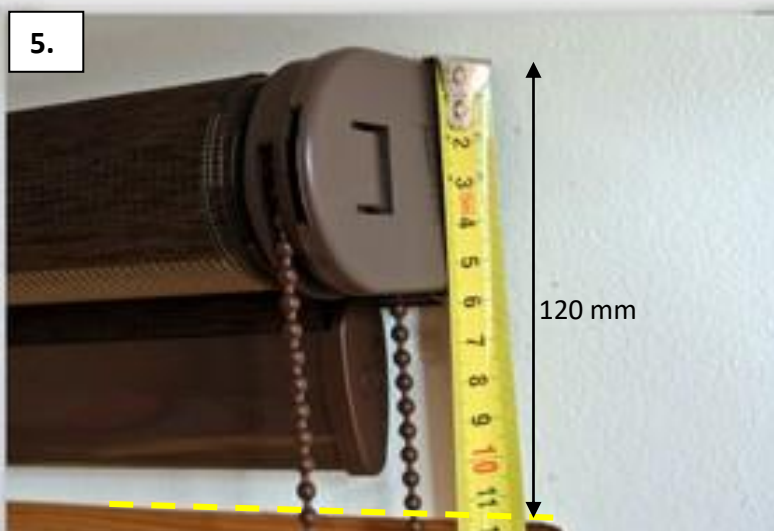

5.


Od hrany špalety okna naměřte 120 mm (z důvodu otevření okenního křídla), dle potřeby i výše. POZOR! Roleta musí být ve vodorovné rovině.




6.

Doporučujeme montáž na stěnu.

# LÁTKOVÁ ROLETKA – MAGNA, CODA – MONTÁŽ – NA ZEĎ

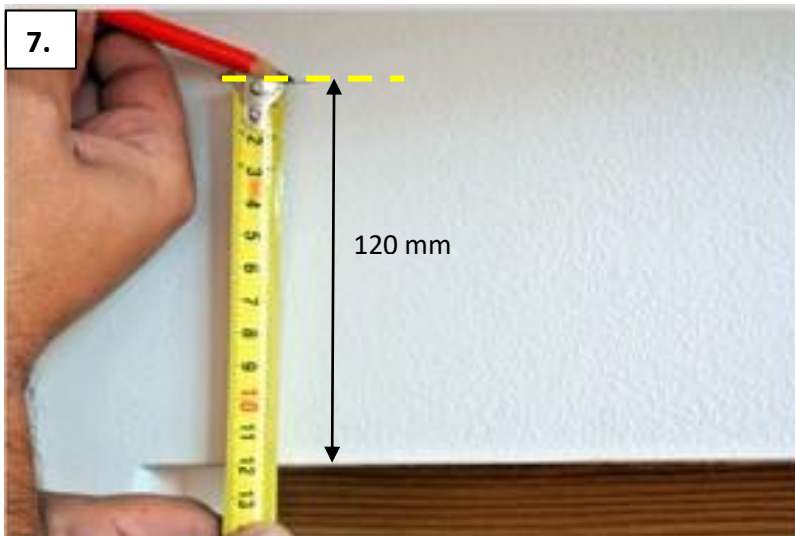

Výšku naměřte na obou stranách (doporučujeme 120 mm) nebo dle potřeby výše.

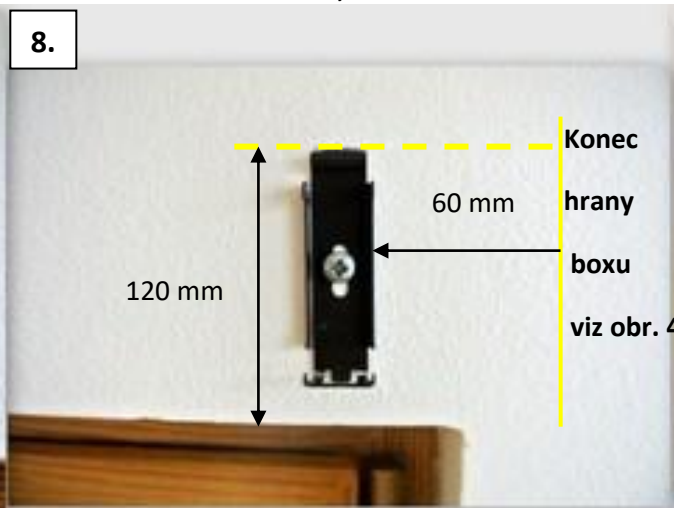

Uchycení držáku pro látkovou roletku, horní hranu držáku přiložte k označené čáře 120 mm a 60 mm od konce hrany boxu viz obr. 4. Připevněte spojovacím materiálem dle skladby stěny.



Box nasadte horní hranou na držáky. Poznámka: box nejde nasadit – držáky nejsou v rovině ani v ose.



Dotlačte (docvakněte) spodní hranu boxu na držáky.



Pro sundání rolety zasuňte šroubovák mezi box a držák rolety.



Odklopte spodní hranu boxu.




Objednací rozměr šířky látkové roletky je celková šíře boxu, LÁTKA je o 40 mm užší.





# LÁTKOVÁ ROLETKA – MAGNA, CODA – MONTÁŽ – NA ZEĎ

MAGNA

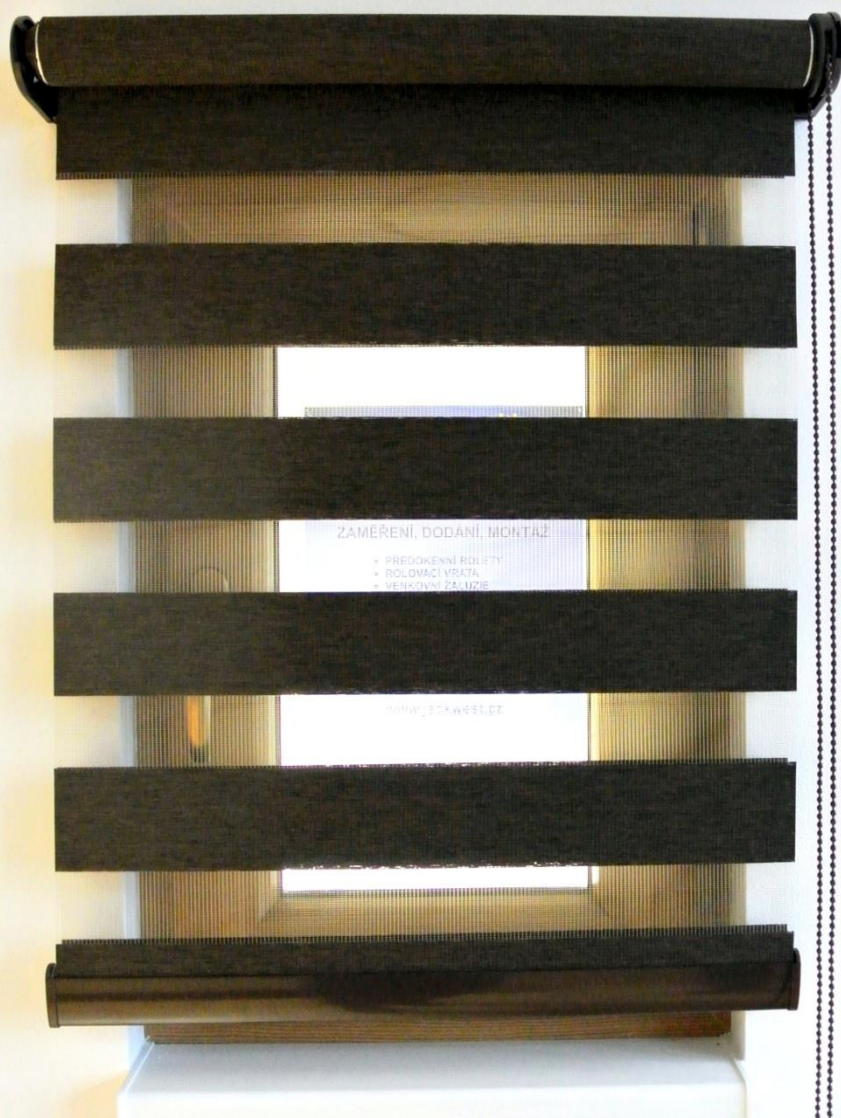

CODA



**POZOR!** Roleta musí být namontována v rovině, doporučujeme vodní váhu.

**Roleta nejde nasadit** – nerovná zeď či strop, držáky nejsou v rovině ani v ose, držáky jsou silně zatažené šroubem.