

PLISSÉ KLASIK – MONTÁŽ – NA RÁM

1.



Rozbalte balení.

Pozor! Ne odlamovacím nožem (může dojít k poškození výrobku).

2.



Součástí balení: šroubky, montážní úhelníky.


Výrobek po rozbalení otočte tak, aby profil (nosič) s uzlíky v botičce (vyčnívajícími šňůrkami) byl umístěn na spodní část okna.

3.



Montážní nářadí: vrtačka, šroubovák PZ-1, vrták (doporučujeme \varnothing 2 mm).

4.

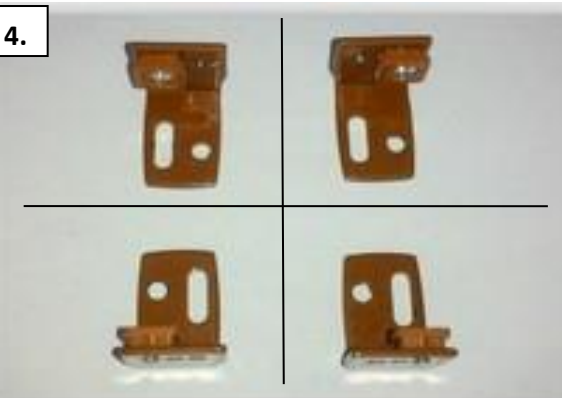

Rozmístění montážních úhelníků pro uchycení plissé na rám.

5. A



Montážní úhelník přiložte do krajních rohů zasklívacích lišt, poté označte bod pro vrtání.

5. B



Označený bod pro vrtání.

5. C



Vyvrtejte otvor do označeného bodu.



5. D



6.



7.

Šroubem přichyťte montážní úhelník a totéž proveďte ve zbývajících 3 rozích.

Připevněný montážní úhelník šroubem.

Pohled na připevněné montážní úhelníky (vrchní část).



8.

Pohled na připevněné montážní úhelníky (spodní část).



9. A



9. B

Nasazení madel.



10. A

10. B

11.

Nasadte botičku do držáku. Nasadíme i ostatní botičky. Pozor! Šňůrky nesmí být překřížené.

Docvakněte botičku do konce držáku.

Šňůrky nesmí být překřížené.



12.

Pohled na osazené botičky do držáků. Strana plissé s uzlíky v botičce patří na spodní část okna.