

## PLISSÉ KLASIK – MONTÁŽ - BEZ VRTÁNÍ

1.



Rozbalte balení.


Pozor! Ne odlamovacím nožem (může dojít k poškození výrobku).

2.



Součástí balení: montážní držáky, imbusový klíč.

3.

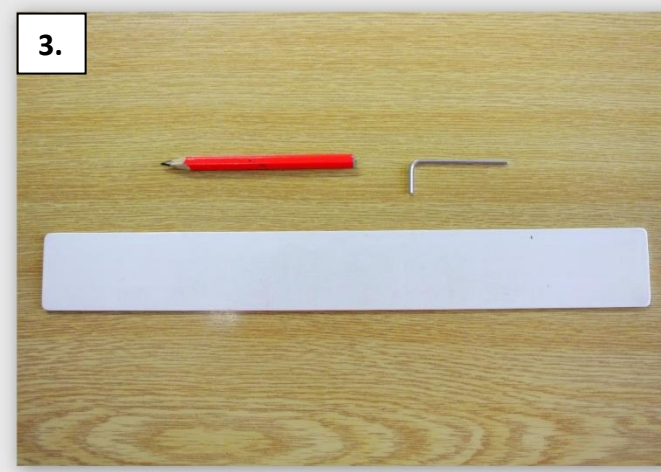

Imbusový klíč pro montáž, pomůcky pro označení osazení montážních držáků.

4.



5.



6.




7.



Pro montáž držáků si označte v horní a dolní části okenního křídla čáry, které budou plynule navazovat na venkovní strany zasklívacích lišt.



## PLISSÉ KLASIK – MONTÁŽ - BEZ VRTÁNÍ

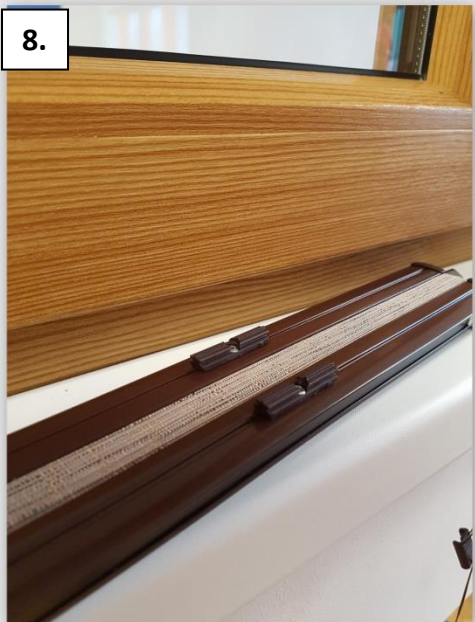

8.



9.




10.



11.

Nasazení madel.

Držáky přitlačit z horní strany na křídlo okna.

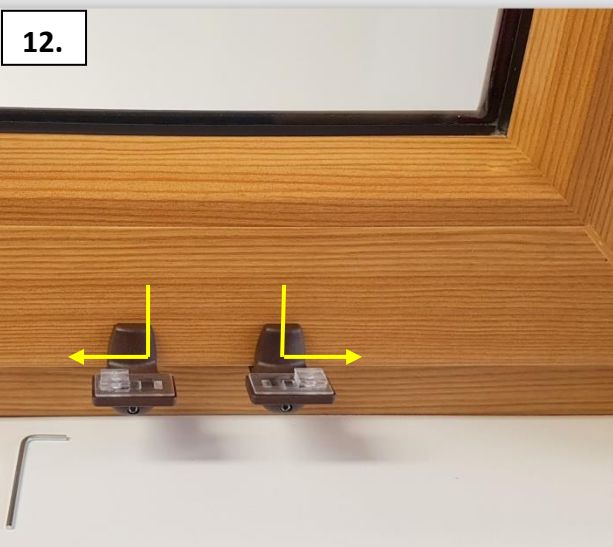

12.

POZOR! Při osazení držáků - průhledné držáky VŽDY k venkovní straně okenního křídla.



13.

Osazení držáků VŽDY z VNITŘNÍ strany označení.



14.

Přitlačte a dotáhněte držáky, aby nedošlo k pohybu.



15.

Osazené držáky plissé, vždy z vnitřní strany označení.




PLISSÉ KLASIK – MONTÁŽ - BEZ VRTÁNÍ

16.



POZOR! Šňůrky nesmí být překřížené.

17.

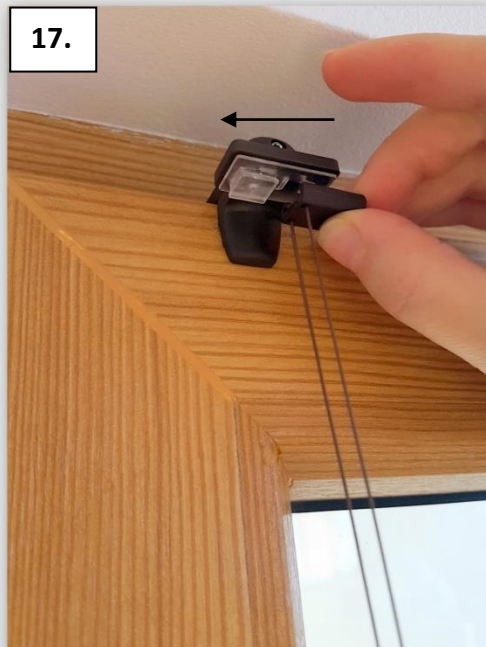


Nasadte botičku do držáků.

18.



Docvakněte botičku do konce.

19.

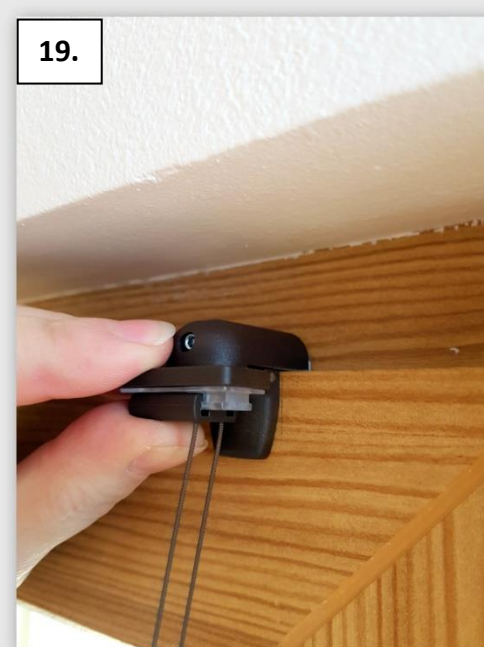

20.



21.



22.



Docvaknutá botička v držáku.

23.





PLISSÉ KLASIK – MONTÁŽ - BEZ VRTÁNÍ

