

VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE – VYMĚŘENÍ – NA ZEĎ

1. A




Pro vyměření celkové **výšky**, doporučujeme pro umístění konzoly naměřit 50 až 100 mm od horní hrany otvoru okna po horní hranu konzoly (dle kvality složení stěny – v závislosti na druhu zdiva).

1. B



Změřte **výšku** od horní hrany konzoly do Vámi požadované spodní části (parapet, podlaha).

1. C

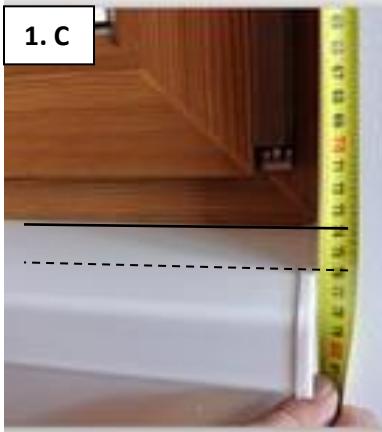

Objednací **výška** je 740 mm. Doporučení: pokud látky budou měřeny **po parapet** okna, odečtěte 20 až 50 mm, pokud budou látky měřeny **k podlaze** odečtěte 20 až 50 mm. Toto doporučení se týká praktického využití (vytírání, vysávání podlah, přišlápnutí).

Výpočet pro parapet: $760 - 20 = 740$ mm

2. A



2. B



Při zaměření **šířky** doporučujeme naměřit 100 mm z každé strany hrany okna.

Objednací **šířka** je $100 + 500 + 100 = 700$ mm